


## ANWEISUNG FÜR MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

### Wire Click - 230V AC


**Wire Click** ermöglicht die Verwendung von bauseitigen Kabel und erleichtert damit die Montage und den elektrischen Anschluss des Antriebs.

- Um den Gehäuse-Deckel ❶ zu entfernen, beide Schrauben ❷ lösen.

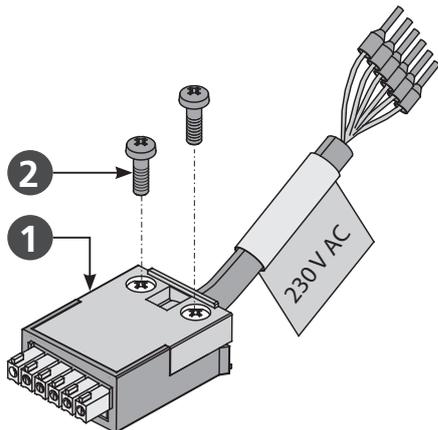


#### HINWEIS

Die Rasthaken am Gehäuse-Deckel ❶ verhindern ein Abziehen des Steckers unter Zug.

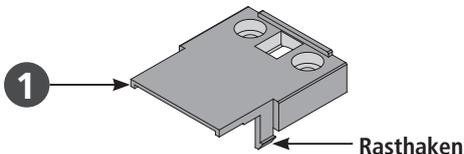

- Auf der Unterseite des Stecker-Gehäuses ❸ sind zwei Öffnungen zum Entriegeln der Rasthaken. Durch diese Öffnungen - mit einem Schraubendreher - die Rasthaken nach innen schieben. Dabei gleichzeitig niederdrücken.

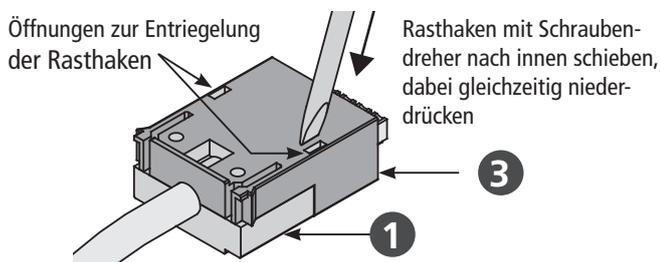

- Kabelsatz - gegen bauseitige Anschlussleitung - austauschen.
- Gehäuse-Deckel ❶ mit den beide Schrauben ❷ montieren.


#### Anschluss-Belegung

**Anwendung:** Einheitliche Stecker-Lösung für **AUMÜLLER** Click System

**Best.-Nr.:** 501273 - 3 m Kabellänge - 230 V AC  
501275 - 5 m Kabellänge - 230 V AC  
501280 - 10 m Kabellänge - 230 V AC

**Bemessungsspannung:** 230 V AC ( $\pm 20\%$ ), max. 2 Vpp  
**Anschlusskabel:** halogenfrei, grau 6 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
**Klemmen:** bis 1,5 mm<sup>2</sup>

Funktion	Farbe	DIN IEC 757
L1 (AUF)	braun	BN
L2 (ZU)	schwarz	BK
N	blau	BU
PE	gelb / grün	GN / YE
(*)	grau	GY
(*)	weiß	WH

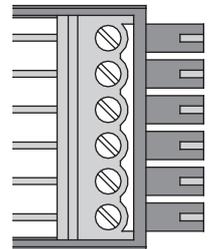


(\*) Entweder Meldekontakt (Version „Z“) oder Gleichlaufregelung

Klemmen ❹ bis 1,5 mm<sup>2</sup>.

Die Leistungsmerkmale (insbesondere das Brandverhalten) bauseitig gestellter Leitungen sind eigenverantwortlich auf Übereinstimmung mit den anwendungsbezogenen örtlichen Vorschriften zu prüfen!

#### HINWEIS

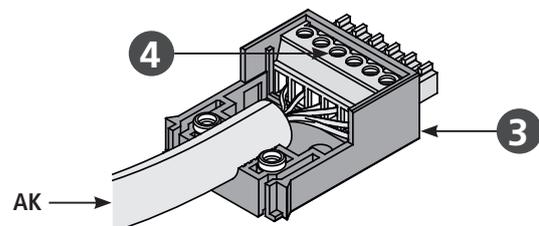

Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den gesetzlichen Vorschriften und den Angaben des Herstellers der RWA-Anlage voraus. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

Bei Inbetriebnahme des **Wire Click** unbedingt die Angaben dieser und der Antriebs-Montageanweisung beachten. Diese finden Sie auf unserer Homepage: [www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)  
Diese Anweisung über die Lebensdauer des Produktes aufbewahren.



[www.aumueller-gmbh.de](http://www.aumueller-gmbh.de)

AUMÜLLER AUMATIC GMBH

Tel. +49 8271 8185-0

Gemeindewald 11

Fax +49 8271 8185-250

86672 Thierhaupten

info@aumuelle-gmbh.de

9000022350\_V0.2\_KW 23 / 2023