aumüller

INSTRUKCJA MONTAŻU I URUCHOMIENIA

Power-Module-Extension (moduł rozszerzający zasilanie) PME

Power-Module-Extension (moduł rozszerzający zasilanie) PME

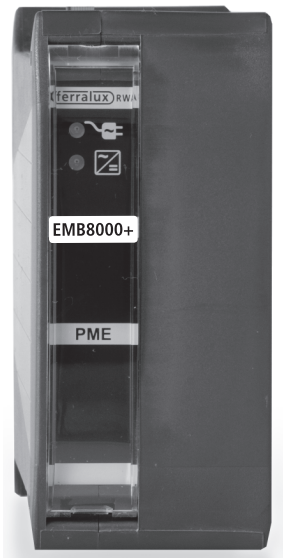

Numer produktu: 688100

Zastosowanie: **Moduł do instalacji we własnym zakresie** w centrali oddymiania **EMB 8000+**, do monitorowania głównego źródła zasilania.

Napięcie zasilające:	24 V DC
Wewnętrzny pobór prądu:	0 mA
Obudowa (WxHxD):	**100 x 120 x 45 mm**, ABS, czarny
Szerokość modułu:	2 ME
Wskaźniki:	zasilanie, status
Podłączenia:	gniazdo i wtyczka do wewnętrznej magistrali BUS
Montaż:	na szynie 35 mm
Właściwości:	Konfiguracja funkcjonalności i wydajności odbiegająca od ustawień standardowych przez oprogramowanie konfiguracyjne **EMB 8000+**

Funkcje:

- Monitorowanie zasilania głównego w przypadku więcej niż jednego zasilacza.
- Zmiana zasilania na awaryjne (akumulatory) w przypadku uszkodzenia.

Uruchomienie modułu:

- Zintegrować Power-Module-Extension **PME** z wewnętrznym **BUS**.
- Power-Module **PM** i Power-Module-Extension **PME** na pierwszej pozycji.
- Zamontować na szynie 35 mm.

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy montaż oraz konserwacja przeprowadzane są zgodnie z regionalnymi wymogami oraz przestrzeganiem instrukcji centrali oddymiania **EMB 8000+**.
W przypadku instalacji i modyfikacji zawsze należy odłączyć system od zasilania głównego i awaryjnego.

Ściśle przestrzegać informacji zawartych w instrukcji centrali oddymiania **EMB 8000+** podczas montażu Power-Module-Extension **PME**.
Ustawienie poszczególnych funkcji wymaga oprogramowania producenta centrali.
Zachować niniejsza instrukcje podczas całego okresu eksploatowania centrali.

PODŁĄCZENIE: POWER-MODULE-EXTENSION PME

Podłączenie: Power-Module-Extension PME

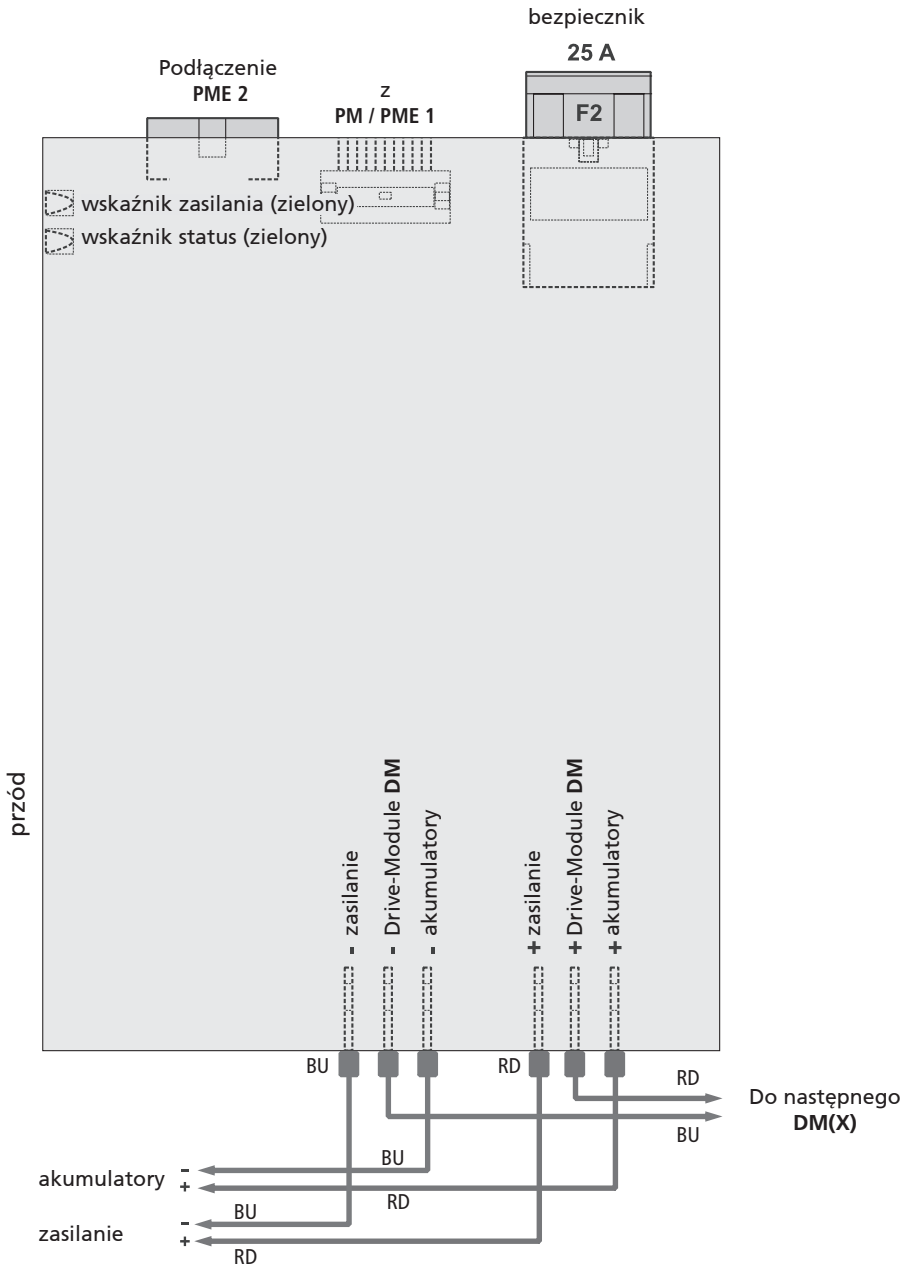

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
OG =	pomarańczowy
RD =	czerwony

Wskaźniki i Elementy Kontrolne

Sygnalizacja diodowa LED		
Dioda LED	**Reakcja**	**Przyczyna**
Stan zasilania (zielony)	ON	Zasilanie prawidłowe
	OFF	Uszkodzenie zasilania
Status (zielony)	ON	Zasilanie sieciowe
	OFF	System wyłączony

Wskaźniki: Power-Module-Extension PME

Wskaźniki:
wskaźnik zasilania (zielony)
wskaźnik status (zielony)

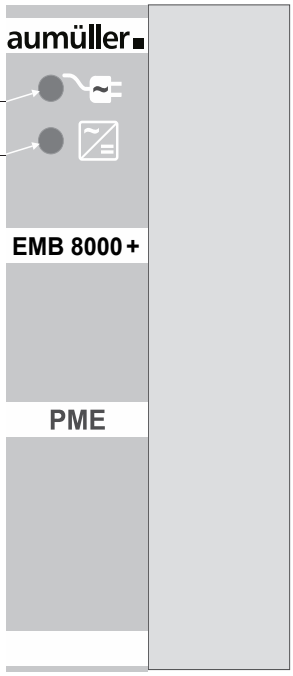

Rozwiązywanie Problemów, Naprawy

Wszystkie funkcje i ważne elementy systemu są stale monitorowane. Uszkodzenia i możliwe błędy połączenia elementów systemu (takie jak: akumulatory, detektory, napędy) są sygnalizowane podczas uruchamiania centrali.

Power-Module-Extension PME		
Zasilanie akumulatorowe (uszkodzenie zasilania)		**Przyczyna / rozwiązanie problemu**
zielony	brak sygnału	
zielony	brak sygnału	
Uszkodzenie sygnalizacja na PM!		**Przyczyna / rozwiązanie problemu**
zielony Reakcja z opóźnieniem ok. 30 sekund.	■ ■ ■	Niepodłączone akumulatory lub uszkodzony bezpiecznik w Power-Module-Extension **PME**

Bezpiecznik

Bezpiecznik jest zlokalizowany na górze modułu.

Bezpiecznik: Power-Module-Extension PME

F2 = 25 A
(bezpiecznik płaski ISO 8820-3)

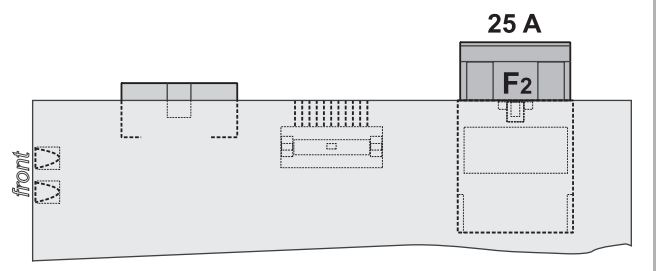

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de

9000031209_V0.1_KW05/19